Manual de instruções

VAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht, om het risiko van brand of een electrische schok te

Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen

brandende kaarsen op het apparaat. Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten. Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. Stel de batterii niet bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, vuur, e.d.

• Koppel het netsnoer los wanneer u batterijen wilt gebruiken.

Afstandsbediening gereedmaken voor gebruik

afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen.

SONY

CD Radio

Cassette-Corder

Manual de instruções

CFD-RS60CP

http://www.sony.net/

ADVERTÊNCIA

à humidade.

cima do aparelho.

estantes ou arquivos.

© 2007 Sony Corporation Printed in China

Para reduzir o risco de incêndio ou choque

coloque velas acesas em cima do aparelho

eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem

Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa do leitor.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do

aparelho com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não

coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em

Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente acessível.

Caso observe uma anormalidade na unidade, desligue

Não instale o aparelho em espaços fechados, tais como

Não exponha a pilha a calor excessivo, como a luz directa

imediatamente a ficha principal da saída de CA.

do sol, fogo ou outras fontes de calor.

A pressão sonora excessiva dos auriculares e

Fontes de alimentação:

auscultadores pode provocar perda de audição.

A assistência tem que ser feita por pessoal qualificado.

Voeding

Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.



• Vervang de batterijen wanneer de indicator OPR/BATT 📵 minder fel begint te branden of wanneer het apparaat niet

Vervang alle batterijen door nieuwe exemplaren. Haal de cd uit de speler voordat u de batterijen vervangt.

• Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, kunt u het apparaat niet inschakelen met de afstandsbediening.

Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer een half jaar mee. Als u het apparaat niet meer kunt bedienen met de

Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R20-batterijen (D) (niet geleverd) in de batterijhouder B

Α

landen met gescheiden inzamelingssystemen)

worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt

dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

3-277-987-**42**(1)

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag

Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Cd-spele

Eigenschappen van de laserdiode Emissieduur: continu Uitgangsvermogen laser: minder dan 44,6 µW

(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak van het optische blok, bij een lensopening van 7 mm.) 200 t/min (tpm) tot 500 t/min (tpm) (CLV) Aantal kanalen Frequentierespons 20 - 20 000 Hz +1/-2 dB beneden meetbare gre

gekocht

1 naar netsnoeraansluiting 2 naar het stopcontact

Model 120 V FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 - 1710 kHz Overige modellen FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1611 kHz (stappen van 9 kHz

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is

worden in landen die de EU-richtliinen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation,

enkel van toepassing voor apparaten die verkocht

De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor

service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene

kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere

kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant

(CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met

copyrightbeveiligingstechnologieën

copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten

gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Dit product is ontworpen voor het afspelen van

op de markt gebracht die zijn gecodeerd met

Technische gegevens

discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).

Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs

met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc


1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,

addressen in de afzonderlijke service/garantie

Bericht over DualDiscs

niet gegarandeerd.

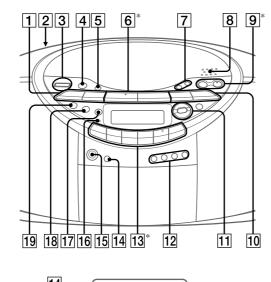

1 2 3 1) (5)

* VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening) 9, ► 16, 13 en 5 22 op de afstandsbediening hebben een voelstip.

Voordat u het apparaat gebruikt

het apparaat. Controleer het werkingsvoltage als u het AM-interval, het radiofrequentiebereik en de wisselstroomwerking wilt wijzigen.

In- en uitschakelen Druk op OPERATE 15.

Nota para os clientes: as seguintes informações

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.

aplicam-se apenas ao equipamento comercializado

nos países que aplicam as Directivas da UE

Nota sobre DualDiscs Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder

o material gravado no DVD num lado com o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste equipamento não está garantida.

Discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor Este equipamento destina-se a reproduzir discos

que respeitem a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.

Especificações Seccão do leitor de CD

Sistema compact disc digital audio Propriedades de díodo lase Duração de emissão: Contínua Saída de laser: Inferior a 44,6 µW (Esta saída é o valor medido a uma distância de cerca de 200 mm da superfície da lente no bloco de leitura óptica com 7 mm de abert

Velocidade de rotação

Frequência de resposta Flutuação de velocidade

200 r/min (rpm) até 500 r/min (rpm) (CLV)

Abaixo do limite mensuráve Secção de rádio

AM: 531 - 1 611 kHz (9 kHz step)

530 - 1 610 kHz (10 kHz ster

Modelo 120 V FM: 87,5 - 108 MHz

AM: 530 - 1710 kHz Outros modelos

requência de resposta TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz Secção USB 32 - 320 kbps, VBR

32/44,1/48 kHz

← Porta (USB) USB-A (Velocidade máxim

← Porta (USB): Tipo A, corrente máxima 500 mA

Tomada de auscultadores (minijack estéreo

Saída de alimentação

2,3 W + 2,3 W (a 3,2 Ω, 10% de distorção harmónica

Para gravador de cassetes rádio CD:

Modelos na Malásia, Singapura e Tailândia: 230 - 240 V AC, 50 Hz Modelo no México: 120 V AC, 60 Hz

Outros modelos: 230 V AC, 50 Hz

ilhas 9 V DC, 6 R20 (tamanho I

pilhas 3 V DC, 2 R03 (tamanho AAA) no de energia

Duração da pilha Para gravador de cassetes rádio CD:

Sony R20P: aprox. 13,5 h Sony alkaline LR20; aprox. 20 h


Reprodução de cassetes Sony R20P: aprox. 7 h

Sony alkaline LR20: aprox. 7 h

Aprox. $420 \times 158,5 \times 260 \text{ mm (l/a/p)}$ Aprox. 3,8 kg (incl. pilhas) Acessórios fornecidos Cabo de alimentação CA (1)

Design e características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio


Acessórios opcionais

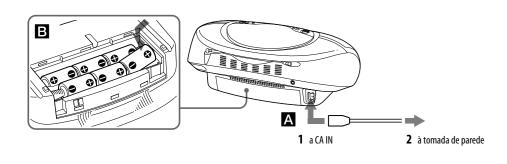

Ligue o cabo de alimentação CA A ou insira seis pilhas R20 (tamanho D) (não incluídas) no compartimento das pilhas B.


• Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT 16 diminuir de intensidade ou quando a unidade não funcionar. Substitua todas as pilhas por umas novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que retira o CD da unidade. • Para utilizar a unidade com pilhas, desligue o cabo de alimentação CA da unidade. • Quando a unidade estiver a funcionar a pilhas, não poderá ligar a unidade com o controlo remoto.


Preparar o controlo remoto Insira duas pilhas R03 (tamanho AAA) (não incluídas).

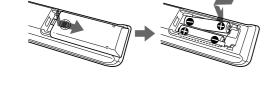

Com uma utilização normal, as pilhas deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo remoto não controlar a unidade, substitua as pilhas por umas novas.

Operações básicas

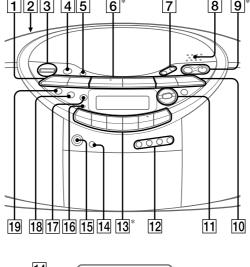

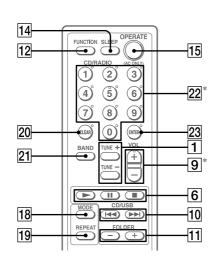

* VOLUME + (VOL + no controlo remoto) $\boxed{9}$, \blacktriangleright II $\boxed{6}$, \blacktriangleleft $\boxed{13}$ e 5 $\boxed{22}$ no controlo remoto possuem um ponto em relevo.

Acerca da voltagem de funcionamento A voltagem de funcionamento da unidade encontra-se na parte inferior da mesma. Para alterar o intervalo de sintonização AM, o intervalo de frequência de rádio e o funcionamento com CA, verifique a voltagem de

Antes de utilizar a unidade

Para ligar/desligar Prima OPERATE 15

funcionamento da unidade.

AM: ingebouwde ferrietstaafantenn

4-spoors 2-kanaals stereo nelspoeltijd ongeveer 120 s (sec.) met Sony cassette C-60 TYPE I (normaal): 80 - 10 000 Hz

Mn3 (MPEG 1 Audio Layer 3

32/44,1/48 kHz

Mp3 (MPEG 1 Audio Layer 3) 32 - 320 kbps, VBR

Basisinstructies

MP3-cd

MP3-bestand

Afspelen pauzeren

Naar het volgende

bestand

mp3-cd

Terug naar het

mp3-bestand

Punt zoeken

door het geluid te

Punt zoeken door

het display te

Een bepaald

opzoeken

(voorbeeld)

op ENTER 23.

 (\circ)

Opmerkingen bij mp3-cd's

bestand wordt afgespeeld.

estanden voor een mp3-cd.

Maximumaantal bestanden: 255

Maximumaantal mappen: 150

wanneer u de bestanden benoemd.

worden weergegeven.

Wanneer u een mp3-cd plaatst, worden alle bestanden op die cd

gelezen. De tekst "READING" wordt in het display weergegeven

luren voordat het afspelen begint of voordat het volgende mp3-

nummertoetsen 22 op de afstandsbediening als dit bestand in de

• De tekens A - Z, a - z, 0 - 9 en _ kunnen op dit apparaat worden

weergegeven. Andere tekens worden weergegeven als "_".

• Dit apparaat is geschikt voor versie 1.1 van de ID3-tagindeling

Zorg dat u de extensie "mp3" toevoegt aan de bestandsnaan

De bestandsnaam is niet hetzelfde als de ID3-tag.

Operações básicas

Número da faixa

Número do ficheiro

Parar a reprodução

Voltar à faixa/ficheiro ► 10.

CD de áudio

Disco MP3

MP3

Para

Pausar a

reprodução

Passar para a

MP3 anterior

Seleccione uma

enquanto ouve o

enquanto observa

Localizar uma

faixa/ficheiro

MP3 específico

Remover o CD

controlo remoto

seguida, ENTER 23.

iida, ENTER **23**.

em seguida, ENTER 23.

reprodução

 (\circ)

Notas sobre discos de MP3

• Quando o disco é inserido, a unidade lê todos os ficheiros nesse

disco. Durante esse procedimento, aparece "READING" no visor. Se existirem demasiadas pastas ou ficheiros que não sejam MP3

no disco, poderá demorar muito tempo a iniciar a reprodução ou a reproduzir o próximo ficheiro MP3.

Não guarde pastas ou ficheiros desnecessários que não sejam MP3 no disco a ser utilizado para ouvir MP3.

A localização de um ficheiro MP3 específico através da utilização

para os ficheiros MP3 na pasta seleccionada.

Número máximo de passos de directório: 8

Número máximo de ficheiros: 255

• Número máximo de pastas: 150

contenham até 32 caracteres.

intérprete" e o "nome do âlbum".

Uma pasta que não inclua um ficheiro MP3 é avançada.

• É possível apresentar os nomes de pastas e de ficheiros que

unidade. Os outros caracteres são apresentados como

extensão de ficheiro "mp3" ao nome do ficheiro.

O nome do ficheiro n\u00e3o corresponde ao controlo ID3.

• É possível apresentar os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9, e _ nesta

de controlo ID3. Se o ficheiro contiver informações sobre o

• Esta unidade está em conformidade com a Versão 1.1 do formato

Ao denominar um ficheiro MP3, certifique-se de que adiciona a

• Se colocar a extensão "mp3" num ficheiro que não seja MP3, a unidade não poderá reconhecer o ficheiro correctamente e irá

provocar um barulho aleatório que poderá danificar as colunas.

Número máximo de pastas e ficheiros no total: 300

dos botões numéricos 22 no controlo remoto está apenas disponível

(Exemplo)

directamente

pasta num disco de

seguinte

MP3

som

toevoegt, wordt het bestand niet herkend door het apparaat en

ontstaat er ruis, waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen raken.

Tempo de reprodução

Após a apresentação do nome do ficheiro.

aparece o tempo de reprodução

▶II na unidade (II no controlo

remoto) 6. Para retomar a

reprodução, prima este botão

🗀 + na unidade para avançar e 🗀 –

para retroceder 11.

Localizar um ponto ► (avançar) ou ← (retroceder)

Localizar um ponto ►► (avançar) ou ◄◄ (retroceder)

• A reprodução começa a partir da última faixa/ficheiro MP3 que

apresentado o número da faixa/ficheiro MP3 a ser reproduzido

Para cancelar a opção de continuar a reprodução (para iniciar a reprodução do início da primeira faixa/ficheiro MP3), prima ■ 6

Para a faixa/ficheiro MP3 número 1: Prima 1 22 e, em

Para a faixa/ficheiro MP3 número 12: Prima 1, 2 22 e, em

Para a faixa/ficheiro MP3 número 123: Prima 1, 2, 3 22 e,

Não é possível localizar uma faixa/ficheiro MP3 específico se "SHUF" ou

"PGM" estiver aceso no visor. Desligue a indicação ao premir MODE 18.

reproduziu (Continuar a reprodução). Durante a paragem, é

ou abra o compartimento do CD no modo de paragem

Para localizar uma faixa por número no

▶▶ ou **▶** 10.)

(No controlo remoto, utilize FOLDER + ou – 11.)

1 na unidade durante a

reprodução e mantenha premido

até localizar o ponto (No controlo

remoto utilize ►► ou ► 10.)

1 na unidade durante a pausa e

mantenha premido até localizar o

ponto (No controlo remoto utilize

o botão numérico 22 da faixa/

▲ PUSH OPEN/CLOSE 8.

ficheiro MP3 no controlo remoto

Prima

U kunt alleen een bepaald mp3-bestand opzoeken met de

geselecteerde map met mp3-bestanden is opgeslagen.

Maximumaantal mappen en bestanden in totaal: 300 Maximumaantal directorystappen: 8

• Mapnamen en bestandsnamen kunnen met ma

Een map zonder mp3-bestanden wordt overgeslagen.

Als er veel mappen of andere bestanden op de cd staan, kan het lang

Sla geen onnodige mappen of bestanden op en gebruik alleen mp3-

daarna op ENTER 23.

en daarna op ENTER 23.

nummer of mp3

Cd verwijderen

bestand direct

bekiiken

Map selecteren op

Afspelen stoppen ■ 6

Na de bestandsnaam wordt de

▶II op het apparaat (II op de

☐ + op het apparaat om vooruit te gaan en ☐ – om achteruit te gaan 11.

u FOLDER + of - [1].)

(Op de afstandsbediening gebruikt

▶► (vooruit) of ◀◀ (achteruit) 1

op het apparaat tijdens het afspelen en ingedrukt houden tot het punt is

▶► (vooruit) of ◀◀ (achteruit) 1

op het apparaat tijdens het pauzeren en ingedrukt houden tot het punt is

gevonden (op de afstandsbediening

nummer of het mp3-bestand op de

gebruikt u ►►I of I◀◀ 10.)

gebruikt u ►► of ► 10.)

de nummertoets 22 van het

▲ PUSH OPEN/CLOSE 8.

afstandsbediening.

 \bullet Het afspelen begint bij het nummer of mp3-bestand waar u
 het

wordt het af te spelen nummer of mp3-bestand weergegeven.

cd-lade te openen wanneer de cd niet wordt afgespeeld

afspelen hebt gestopt (Afspelen hervatten). Als u het afspelen stopt,

U kunt de functie Afspelen hervatten annuleren (afspelen vanaf het

te nummer of mp3-bestand) door op ■ 6 te drukken of de

Met de afstandsbediening een nummer opzoeken

Voor nummer1 / mp3-bestand 1: druk op 1 22 en daarna

Voor nummer 12 / mp3-bestand 12: druk op 1, 2 22 en

Voor nummer 123 / mp3-bestand 123: druk op 1, 2, 3 22

U kunt niet naar een bepaald nummer of een mp3-bestand zoeken als

"SHUF" of "PGM" wordt weergegeven in het display. U schakelt deze indicatie in het display uit door op MODE $\fbox{18}$ te drukken.

Voorbeeld van mappenstructuur en afspeelvolgorde

MP3-bestand

 \forall 4 \Box

De mappen en bestanden worden als volgt afgespeeld

onden (op de afstandsbediening

speeltiid weeraeaeven

Druk op

hervatten

← (USB-) poort USB-A (volledige snelheid)

uidspreker Breedband: 10 cm diameter, 3,2 Ω , conustype (2) Ingang \leftarrow (USB-) poort: type A, maximum Uitgang Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-mini-uitgang) Voor hoofdtelefoons met een impedantie van 16 - 68 Ω

2.3 W + 2.3 W (bij 3.2 Ω, 10% harmonische vervorming) Voor cd/radio/cassetterecorder Modellen voor Maleisië, Singapore en Thailand: 230 - 240 V wisselstroom, 50 Hz Model voor Mexico: 120 V wisselstroom, 60 Hz Overige modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz

9 V gelijkstroom, 6 R20-batterijen (D) Voor afstandsbediening: 3 V gelijkstroom, 2 R03-batterijen (AAA) Wisselstroom 18 W Levensduur batterijen Voor cd/radio/cassetterecorder

FM opnemen Sony R20P: circa 13,5 uur

Sony alkaline LR20: circa 20 uu Cassette afspelen Sony R20P: circa 7 uu Sony alkaline LR20: circa 12 uu

Sony R20P: circa 2,5 uur Sony alkaline LR20; circa 7 uui ongeveer 420 × 158,5 × 260 mm (b/h/d ongeveer 3,8 kg (inclusief batterijen) Geleverde accessoires

Afstandsbediening (1)

voorafgaande kennisgeving Optionele accessoire

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder

Druk op VOLUME +, - (VOL +, - op de afstandsbediening) 9.

Sluit de hoofdtelefoon aan op de 🕠 hoofdtelefooningang 🔼.

lage en hoge frequenties

midden- en hoge frequenties

vocalen met de nadruk op de

krachtig, helder geluid met de nadruk op de

licht, helder geluid met de nadruk op de

percussiegeluid met de nadruk op bas

het volledige dynamische bereik voor

Druk herhaaldelijk op SOUND 7 om de gewenste

Volume aanpassen

Beluisteren via hoofdtelefoon

Geluidseigenschap selecteren

Druk op MEGA BASS 7 op het apparaat.

Audio- of mp3-cd afspelen

1 Druk op CD 12 op het apparaat.

In het display wordt "MEGA BASS" weergegeven.

U herstelt het normale geluid door opnieuw op de toets

(Druk op OPERATE op de afstandsbediening $\boxed{\mathbf{15}}$ en

druk daarna herhaaldelijk op FUNCTION 12 totdat

plaats een cd met het etiket naar boven in de cd-lade.

U sluit de cd-lade door op ▲ PUSH OPEN/CLOSE

2 Druk op ♣ PUSH OPEN/CLOSE 8 op het apparaat en

"CD" op het display wordt weergegeven.)

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

Alle nummers of mp3-bestanden worden eenmaal

Wanneer u een mp3-cd plaatst, wordt "MP3" in

tooninstelling te selecteren

ROCK

POP

IAZZ

VOCAL


Bas versterken

8 te drukken.

te drukken.

OFF

Basisinstructies

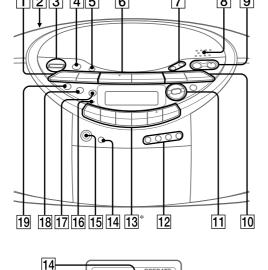

Info over het werkingsvoltage Het werkingsvoltage vindt u aan de onderzijde van

3-277-987-**42**(1)

Tratamento de Equipamentos Eléctricos

e Electrónicos no final da sua vida útil

Europeus com sistemas de recolha

selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,

indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano

indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de

e electrónicos. Assegurando-se que este produto é

correctamente depositado, irá prevenir potenciais

manuseamento destes produtos. A reciclagem dos

recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos

consequências negativas para o ambiente bem como para

a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau

materiais contribuirá para a conservação dos recursos

onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua

Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando

área ou a loja onde adquiriu o produto.

naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a

reciclagem deste produto, por favor contacte o município

(Aplicável na União Europeia e em países

het display weergegeven nadat het apparaat de bestandsinformatie heeft gelezen.

afgespeeld.

FM: Antena telescópica AM: Antena de barra de ferrite incorporada Secção de gravador de cassete sistema de gravação Estéreo de 2 canais de 4 pistas Aprox. 120 s (seg.) com cassete Sony C-60

Intervalo completo: 10 cm dia., 3,2 Ω, tipo cone (2)

Para auscultadores com 16 - 68 Ω de impedância

Gravação de FM


ony alkaline LR20: aprox. 12 h Reprodução do CD Sony R20P: aprox. 2,5 h


gamas baixa e alta do áudio

alta e média do áudio

sons suaves e intensos, atribuindo ênfase às gamas

sons percussivos, atribuindo ênfase aos sons

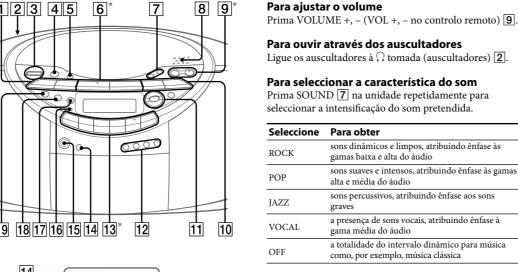

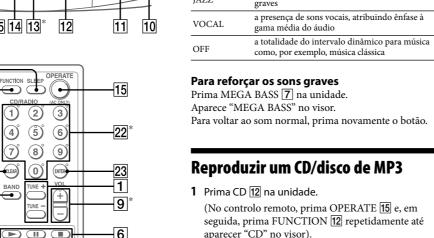

coloque um disco com a etiqueta virada para cima no compartimento do CD. Para fechar o compartimento do CD, prima **≜** PUSH OPEN/CLOSE 8 na unidade.

3 Prima ▶ na unidade (▶ no controlo remoto) 6. A unidade reproduz todas as faixas/ficheiros MP3 Ao colocar discos de MP3, aparece "MP3" no visor

após a unidade ter lido as informações do ficheiro.

De radio gebruiken

1 Druk herhaaldelijk op RADIO 12 op het apparaat (BAND 21 op de afstandsbediening). Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de informatie in het display als volgt gewijzigd: "FM" → "AM".

 $2 \quad \text{Houd TUNE} + \text{of} - \boxed{1} \text{ ingedrukt tot de frequentie in }$ het display begint te veranderen. Het apparaat zoekt automatisch naar radiofrequenties en stopt wanneer er een station wordt gevonden. Druk herhaaldelijk op TUNE + of – 1 om de frequentie stap voor stap te veranderen. Wanneer er een FM-uitzending in stereo wordt gevonden, wordt "ST" weergegeven.

Bij een FM-uitzending met ruis, drukt u op MODE 18 tot "Mono" in

het display wordt weergegeven. De radio speelt de uitzending dan in AM-interval wijzigen

(Met uitzondering van het model voor 120 V) U kunt het AM-interval als volgt wijzigen: 1 Druk op RADIO 12 op het apparaat totdat "AM" wordt weergegever

2 Houd DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat 2 seconden ingedrukt.

3 Houd RADIO 12 op het apparaat 2 seconden inaedrukt "9K STEP" of "10K STEP" begint te knipperen 4 Druk op PRESET + of – 10 op het apparaat om

of "10K STEP" voor een interval van 10 kHz. 5 Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat. Nadat u het interval hebt gewijzigd, moet u de AMvoorkeuzezenders opnieuw instellen.

"9K STEP" te selecteren voor een interval van 9 kHz

Cassette afspelen Hiervoor gebruikt u de toetsen van het apparaat.

1 Druk op TAPE 12 op het apparaat 2 Druk op ■ 13 op het apparaat en plaats de

cassette in de cassetteslede met de kant die u wilt afspelen naar u toe gericht. Gebruik alleen TYPE I (normaal). Sluit de cassetteslede Controleer of er geen speling in de band zit om te voorkomen dat de cassette of het apparaat beschadigd

3 Druk op ■ 13 op het apparaat. Het afspelen begint.

Om	Druk op
Afspelen pauzeren	■ 13 op het apparaat. Afspelen hervatten
Afspelen stoppen	■▲ 13 op het apparaat.
Snel vooruitspoelen of terugspoelen	← of ► (snel vooruitspoelen of terugspoelen) 13 op het apparaat.
Cassette uitwerpen	■▲ 13 op het apparaat.

Opnemen op een cassette Hiervoor gebruikt u de toetsen van het apparaat.

1 Druk op ■ 13 op het apparaat om de cassetteslede te openen en plaats een lege cassette in de slede met de kant waarop u wilt opnemen naar u toe gericht. Gebruik alleen TYPE I (normaal). Sluit de cassetteslede. 2 Selecteer de programmabron die u wilt opnemen.

Als u vanaf de cd-speler wilt opnemen, plaatst u een

Wilt u vanaf de radio opnemen, dan stemt u af op het

gewenste station 3 Druk op lacktriangle 13 op het apparaat om met de opname (**◄** wordt automatisch ingedrukt).

cd en drukt u op CD 12 op het apparaat.

Druk op II 13 op het apparaat. Opname onderbreken Druk opnieuw op de toets om de opname te hervatten. ■▲ 13 op het apparaat.

· Als u het volume of de tooninstelling aanpast, is dit niet van invloed

Als het AM-programma een fluittoon laat horen nadat u op
 ■ 13

hebt gedrukt in stap 3, drukt u op MODE 18 op het apparaat en selecteert u de positie ISS (Interference Suppress Switch). De toon zal dan grotendeels worden onderdrukt. • Bij opname kunt u het beste wisselstroom gebruiken als • U kunt een opname als volgt wissen:

1 Plaats de cassette waarvan u de opname wilt wissen Wanneer het bestand ID3-taginformatie bevat, kunnen de titel van het 2 Druk op TAPE 12 op het apparaat. nummer, de artiest en de naam van het album worden weergegeven. 3 Druk op ● 13 op het apparaat. • Als u de extensie "mp3" aan een ander bestand dan een mp3-bestand

seguinte forma:

Ouvir rádio 1 Prima RADIO 12 na unidade (BAND 21 no controlo Sempre que premir o botão, a indicação muda da

"FM" \rightarrow "AM". 2 Mantenha premido TUNE + ou – 1 até que os dígitos da frequência comecem a mudar no visor. A unidade percorre automaticamente as frequências de rádio e pára quando localizar uma estação sem interferências.

Caso não seja possível sintonizar uma estação, prima TUNE + ou - 1 repetidamente para alterar a frequência passo-a-passo. Quando estiver a ser recebida uma emissão de FM estéreo, aparece "ST" no visor.

emissão em FM fizer ruído, prima MODE 18 até que apareça

"Mono" no visor e o rádio irá reproduzir em monaura Alterar o intervalo de sintonização AM (Excepto no modelo 120 V) Se necessitar de alterar o intervalo de sintonização AM,

proceda da seguinte forma:

1 Prima RADIO 12 na unidade até que apareça "AM". 2 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade durante 2 seaundos. **3** Prima RADIO 12 na unidade durante 2 segundos.

Aparecerá "9K STEP" ou "10K STEP" intermitentemente 4 Prima PRESET + ou – 10 na unidade para seleccionar "9K STEP" para o intervalo de 9 kHz ou "10K STEP" para o intervalo de 10 kHz.

5 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade.

as estações de rádio AM predefinidas.

Após alterar o intervalo de sintonização, terá de redefinir

Reproduzir uma cassete

Utilize os botões na unidade para a operação. 1 Prima TAPE 12 na unidade. 2 Prima ■ 13 na unidade e insira a cassete no compartimento da cassete, com o lado que pretende reproduzir virado para a frente. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal). Feche o compartimento. Certifique-se de que a fita da cassete não tem folga, de

modo a evitar danos na cassete ou na unidade.

3 Prima **◀** 13 na unidade. Exemplo de estrutura da pasta e da ordem de A unidade inicia a reprodução. A ordem de reprodução das pastas e ficheiros é a seguinte:

Pausar a reprodução	11 40: 1. 1. D
	11 [13] na unidade. Para retomar a reprodução, prima este botão novamente.
Parar a reprodução	■▲ 13 na unidade.
Avanço rápido ou rebobinar	← ou ► (avanço rápido ou rebobinar) 13 na unidade.
Ejectar a cassete	■▲ 13 na unidade.

virgem, com o lado no qual pretende gravar virado para a frente. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal). Feche o compartimento 2 Seleccione a origem de programa que pretende Para gravar a partir do leitor de CD, introduza um CD e prima CD 12 na unidade

3 Prima ● 13 na unidade para iniciar a gravação (◀ é premido automaticamente). Prima

II 13 na unidade.

Para gravar a partir da rádio, sintonize a estação

Prima novamente o botão para continuar a gravação ■▲ 13 na unidade Parar a gravação Ajustar o volume ou a intensificação do som não afectará o nível de

gravação. • Caso o programa AM emita um som sibilante após premir ● 13 no passo 3, prima MODE 18 na unidade para seleccionar a posição de ISS (Interruptor de supressão de interferências) que permita uma maior redução do ruído. • Para obter os melhores resultados, utilize a alimentação CA como fonte de alimentação para gravação. controlo ID3, é possível apresentar o "título da canção", o "nome do • Para apagar uma gravação, proceda da seguinte forma: 1 Insira a cassete com a gravação que pretende apagar.

2 Prima TAPE 12 na unidade

3 Prima ● 13 na unidade.

Afspelen pauzeren ►II (of II op het apparaat) 6. Druk onnieuw op de toets om het afspelen te hervatten* Een map selecteren $\Box + \text{ of } - \boxed{11}$. **I** of **▶▶** 10

Muziek afluisteren van een USB-

U kunt muziek beluisteren die op een optioneel USB-

Onder "Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en

apparaten die u op dit apparaat kunt aansluiten.

Auteursrechtelijk beschermde bestanden (Digital Rights

1 Druk op USB 12 op het apparaat.

opnemen" op de achterpagina vindt u een lijst met USB-

agement) kunnen op dit apparaat niet worden afgespeeld.

2 Sluit het USB-apparaat aan op de ← (USB-) poort 3

In het display wordt "USB MEMORY" weergegeven.

4 Druk op VOLUME + of – (of op VOL + of – op de

Druk op

* Wanneer u een VBR mp3-bestand afspeelt, kan het apparaat het

Druk herhaaldelijk op MODE 18 terwijl het USB-apparaat

niet wordt afgespeeld. U kunt kiezen voor normaal afspelen

(\sum voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat),

shuffle (SHUF of " SHUF") of programma ("PGM").

Opmerkingen bij het gebruik van USB-apparatuur

• Het kan enige tijd duren voordat het afspelen begint wanneer:

 \bullet Wanneer u een USB-apparaat aansluit, leest het apparaat alle

bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestander

• Sluit geen USB-apparaat op het apparaat aan met een USB-hub.

Bij sommige USB-apparaten kan het even duren voordat een bewerking op het USB-apparaat op dit apparaat wordt uitgevoerd.

Bestanden die met dit apparaat zijn opgenomen, worden afgespeeld

in de volgorde waarin de mappen zijn gemaakt. Bestanden die met een ander apparaat, zoals een computer, zijn opgenomen, worden

mogelijk niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenome

verwiidert terwiil "NO DEV" niet op het display wordt weergegeven

kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB-apparaat zelf

• Sla op een USB-apparaat dat mp3-bestanden bevat geen onnodige

Tijdens het afspelen worden bestanden die geen mp3-bestanden

• Als er bestanden op de cd staan die geen mp3-bestanden zijn maar

• Een USB-apparaat kan maximaal 999 mp3-bestanden en 999

afhankelijk van de structuur van de bestanden en mappen.

• Compatibiliteit met alle software voor coderen en schrijven van

gegarandeerd. Als u een USB-apparaat gebruikt dat niet compatibel

Als u een USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een

van het apparaat, kunt u muziek van een cd opnemen op

Met dit apparaat kunt u alleen opnemen van CD-DA en

apparaat kan niet op een USB-apparaat worden opgeslagen.

Audiobestanden worden op dit apparaat opgenomen in

De omvang van de opname is circa 1 MB per minuut

Onder "Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en

Met deze functie kunt u gemakkelijk een volledige cd

É possível ouvir música armazenada num dispositivo

USB opcional (leitor de música digital ou suporte de

É apenas possível reproduzir ficheiros de música no

Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis"

na página do verso para obter uma lista dos dispositivos

* Ficheiros com protecção de direitos de autor (Gestão de direitos

digitais - DRM) não podem ser reproduzidos nesta unidade.

2 Ligue o dispositivo USB à ← porta (USB) 3 na

Após a apresentação do nome do

ficheiro, surge o tempo de reprodução

▶II (ou II na unidade) 6. Para

durante a reprodução e solte o botão

repetidamente até surgir "**⊊**" ou

aparecer "NO DEV" e, em seguida,

Mantenha premido **■ 6** até

remova o dispositivo USB.

retomar a reprodução, prima

novamente o botão*.

 \Box + ou – $\boxed{11}$.

I◀◀ ou **▶▶I** 10.

Localizar um ponto Mantenha premido ◀◀ ou ▶▶ 1

no ponto pretendido.

REPEAT 19 na unidade

apparaten die u op dit apparaat kunt aansluiten.

opnametijd van een cd. Het bestand kan groter zijn bij

mp3-cd's. Geluid van de cassettespeler of radio van dit

USB-opslagmedium) aansluit op de ← (USB-)poort 3

mp3, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden

is, kan het geluid haperen, kan er ruis opt

Een cd geheel of gedeeltelijk

opnemen op een USB-apparaat

Het maximumaantal mp3-bestanden en mappen kan variëren.

wel de extensie mp3 hebben, kan het apparaat onbestemde geluiden

mappen of andere bestanden dan mp3-bestanden op

• Dit apparaat kan alleen mp3-bestanden afspelen met de

• Dit apparaat ondersteunt mogelijk niet alle functies van het

op het USB-apparaat staan, kan het lang duren voordat het apparaat

afstandsbediening) 9 om het volume te regelen

Na de bestandsnaam wordt de

speeltijd weergegeven

apparaat

een USB-opslagmedium

van het apparaat.

Het afspelen begint.

MP3-bestand

Overige bewerkingen

Afspelen stoppen

Een bestand

Een bepaald punt

Afspelen herhalen

Het USB-apparaat

Afspeelmodus wijzigen

de mappenstructuur complex is.

- het USB-apparaat bijna vol is.

alles heeft gelezen.

beschadigd raken

maken of niet goed werken.

het USB-apparaat.

mp3-indeling.

opnamen van een mp3-cd.

Synchroon opnemen

armazenamento USB).

formato MP3* nesta unidade.

1 Prima USB 12 na unidade.

Número do ficheiro

Parar a reprodução ■ 6.

3 Prima **►II** 6.

Outras operações

Seleccionar uma

Seleccionar um

Para

pasta

ficheiro

num ficheiro

Seleccionar a

dispositivo USB

reprodução a partir de um ponto diferente

Notas sobre o dispositivo USB

- a estrutura de pastas é complexa.

Para alterar o modo de reprodução

Prima MODE [18] repetidamente enquanto o dispositivo

pasta no dispositivo USB), Reprodução aleatória ("SHUF"

ou "ြ SHUF") ou Reprodução programada ("PGM").

• Não é possível alterar o modo de reprodução durante a reprodução

o dispositivo USB está perto da capacidade máxima

• Quando um dispositivo USB está ligado, a unidade lê todos os

• Poderá ser necessário algum tempo antes da reprodução ser iniciada

ficheiros no dispositivo, a unidade poderá necessitar de muito tempo

 \bullet Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um concentrador USB.

no dispositivo, poderá existir um atraso antes da execução nesta unidade

No caso de alguns dispositivos USB, ao ser executada uma operação

• Esta unidade poderá não suportar todas as funções fornecidas no

Os ficheiros gravados nesta unidade são reproduzidos segundo a ordem de criação das pastas. Os ficheiros gravados num dispositivo

• A ordem de reprodução nesta unidade poderá ser diferente da

ordem de reprodução no dispositivo USB ligado.

dispositivo USB ou danificar o próprio dispositivo.

são ignoradas

extensão de ficheiro "MP3".

dispositivo USB

dispositivo USB.

ispositivo USB que contenha ficheiros MP3.

• Esta unidade reproduz apenas ficheiros MP3 que possuam a

• Se existirem ficheiros no disco que contenham a extensão de

que não esta unidade (por exemplo, um computador) poderão não ser reproduzidos na ordem na qual foram gravados.

Mantenha sempre premido ■ 6 e certifique-se de que aparece "NO

DEV" antes de remover o dispositivo USB. A remoção do dispositivo

USB antes de aparecer "NO DEV" poderá corromper os dados no

Não guarde ficheiros que não sejam MP3 nem pastas desnecessárias

• Durante a reprodução, as pastas que não contenham ficheiros MP3

ficheiro ".MP3", mas que não sejam ficheiros MP3, a unidade poderá

• Um dispositivo USB pode conter um máximo de 999 ficheiros MP3

Não é possível garantir compatibilidade com a totalidade de software de codificação/escrita de MP3, dispositivos de gravação e suportes

de gravação. Caso utilize um dispositivo USB incompatível, poderão

surgir falhas de som ou ruído ou o dispositivo poderá simplesmente

Ao ligar um dispositivo USB (leitor de música digital ou

na unidade, é possível gravar música de um disco para o

Esta unidade suporta apenas a gravação de discos CD-DA

e MP3. Não é possível gravar o som proveniente do leitor

de cassetes ou do rádio da unidade num dispositivo USB.

Os ficheiros de áudio são gravados no formato MP3 nesta

O tamanho aproximado de gravação é de cerca de 1 MB

por minuto de tempo de gravação a partir de um CD. O

Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis"

efectuadas a partir de um disco de MP3.

USB que é possível ligar a esta unidade.

durante a reprodução" na página do verso. 1 Lique um dispositivo USB com capacidade de

gravação à ← porta (USB) 3.

Gravação sincronizada

amanho dos ficheiros poderá ser maior para gravações

suporte de armazenamento USB) à ← porta (USB) 3

O número máximo de ficheiros MP3 e de pastas poderá variar,

dependendo do ficheiro e da estrutura de pastas.

Gravar de um disco para um

USB não estiver a reproduzir. É possível seleccionar

Reprodução normal ("") para todos os ficheiros da

Reprodução

repetitiva

Pausar a

reprodução

USB que é possível ligar a esta unidade.

Aparece "USB MEMORY" no visor.

remoto) 9 para ajustar o volume.

A unidade inicia a reprodução.

USB-apparaat" op de achterpagina.

aan op de ← (USB-)poort 3.

aangesloten USB-apparaat.

in een bestand

opzoeken

selecteren

verwiideren

3 Druk op ► 11 6

USB MP3 USB MEMOR

indeling* afspelen

met afspelen Houd **◄** of **▶▶ 1** ingedrukt tijdens het afspelen en laat de toets op het gewenste punt los.

Houd ■ 6 ingedrukt totdat "NO DEV" wordt weergegeven en verwijder vervolgens het USB-apparaat.

2 Druk op USB 12 op het apparaat. 3 Druk herhaaldelijk op ◄ of op ► 10 om het

4 Druk op ERASE 5 op het apparaat.

gevolgd door "ERASE?". Druk op ■ 6 als u het wissen wilt annuleren. 5 Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat (of

Opnamebron Mapnaam Hetzelfde als de CD-DA "TRACK001"4)

⁶⁾Telkens wanneer een REC1-opname plaatsvindt, wordt een nieuw bestand in de map REC1 geplaatst. Opmerkingen Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het opnemen of wissen. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB apparaat zelf beschadigd raken. • Sluit geen USB-apparaat op het apparaat aan met een USB-hub.

 Als u een opname annuleert voordat deze is voltooid, wordt een mp3-bestand gemaakt met de inhoud tot het punt waarop de opname werd gestopt. • De opname stopt automatisch als: het USB-apparaat tijdens de opname niet voldoende ruimte heeft, of als het aantal mp3-bestanden op het USB-apparaat de limiet heeft bereikt die het apparaat kan herkennen. • Een USB-apparaat kan maximaal 999 mp3-bestanden en 999

Het maximumaantal mp3-bestanden en mappen kan variëren afhankelijk van de structuur van de mp3-bestanden en mappen. • U kunt geen mp3-bestanden en mappen wissen in de shuffle- of • Als een map die u wilt wissen, submappen bevat of bestanden die niet de indeling mp3 hebben, worden deze mappen en bestanden niet gewist. · Wanneer er al een map of bestand met dezelfde naam op het USBapparaat bestaat als de naam die u wilt gebruiken, krijgt de nieuwe

opnemen op een USB-apparaat. Zie ook "Een nummer map of het nieuwe bestand een volgnummer na de naam, om te voorkomen dat de bestaande map of het bestaande bestand wordt of een mp3-bestand tijdens het afspelen opnemen op een • Wanneer u op een USB-apparaat nummers opneemt van een mp3cd, hoort u geen geluid.

dispositivo USB para obter detalhes sobre a ligação. 2 Prima CD 12 e insira o disco que pretende gravar. **3** Quando o leitor de CD estiver parado, prima MODE 18 repetidamente para seleccionar o modo de reprodução.

Reprodução aleatória, Reprodução repetitiva ou programados) no início da gravação. Para obter detalhes sobre modos de reprodução, consulte "Para alterar o modo de reprodução" em "Ouvir música de um dispositivo USB".

"REC" fica intermitente e o visor alterna entre "CD SYNC", "FREExxxM"∗ (espaço livre no dispositivo USB) e "PUSH ENT". gravação e a unidade para pausa de reprodução. Caso a quantidade de espaço livre seja da ordem dos gigabytes,

5 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade (ou ENTER 23 no controlo remoto) A gravação é iniciada. A unidade e o dispositivo USB param automaticamente quando a gravação estiver

2 Mantenha premido ■ 6 na unidade até aparecer "NO DEV". Remova o dispositivo USB.

dispositivo USB dispositivo USF

 * Ao reproduzir um ficheiro MP3 VBR, a unidade poderá continuar a o ficheiro MP3 ou a pasta que pretende apagar. 4 Prima ERASE 5 na unidade.

"ERASE?" seguida, "ERASE?"

A pasta ou o ficheiro MP3 é apagado. Regras de geração de pastas e ficheiros Ao ser executada uma operação de gravação pela

Gravação sincronizada¹⁾ gravação

gravação MP3 gravação²⁾ "REC1"6 CD-DA

um dispositivo USB". 2) São atribuídos até 32 caracteres de nome. ³⁾Os nomes de pastas são atribuídos por ordem sequencial até um máximo de 999 (incluindo a pasta raiz e MUSIC) 4)Os nomes de ficheiros são atribuídos por ordem sequencial ⁵⁾Consulte "Gravar uma faixa ou ficheiro MP3 num dispositivo USB

• Não remova o dispositivo USB durante operações de gravar ou de apagar. Caso o faça, os dados no dispositivo USB poderão ser corrompidos e o próprio dispositivo USB poderá ser danificado. • Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um concentrador

• Ao gravar a partir de um CD, as faixas são gravadas como ficheiros MP3 a 128 kbps. Ao gravar a partir de um disco de MP3, os ficheiros MP3 são gravados com a mesma velocidade de transmissão dos ficheiros MP3 originais. • Ao gravar a partir de um disco de MP3, não é possível a emissão de som e aparece "HI-SPEED".

 Se cancelar a gravação antes da conclusão da mesma, é criado um ficheiro MP3 com os conteúdos até ao momento em que a gravação foi parada. a unidade consegue reconhecer.

dependendo do ficheiro MP3 e da estrutura de pastas. Não é possível apagar ficheiros MP3 e pastas na Reprodução aleatória ou na Reprodução programada.

Als er een CB kabel nodig is, gebruikt u de kabel die is geleverd bij het apparaat dat u wilt aansluiten. apparaat is opgeslagen, zoals een digitale muziekspeler of in de cd-lade. Op dit apparaat kunt u alleen muziekbestanden in mp3-

Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat voor aanwijzingen voor de ansluiting.

2 Druk op CD 12 en plaats de cd die u wilt opnemen 3 Wanneer de cd-speler is gestopt drukt u herhaaldelijk

op MODE 18 om de afspeelmodus te selecteren. Bij het begin van de opname gaat het apparaat automatisch over naar de normale speelmodus

mocht op dat moment Shuffle, Afspelen herkalen of Programma (zonder geprogrammeerde numners of mp3-bestanden) zijn ingesteld. Zie "Afspeelmodus wijzigen" onder "Muziek afluisteren van een USB-apparaat" voor meer informatie over afspeelmodi. 4 Druk op CD-USB SYNC/REC1 4 op het apparaat.

REC begint te knipperen en op het display ziet u achtereenvolgens "CD SYNC", "FREExxxM"* (vrije ruimte op het USB-apparaat) en "PUSH ENT". Het USB-apparaat gaat in de stand-bymodus voor opname en het apparaat gaat in de pauzemodus. gigabyte ligt, wordt "FREExxxG" weergegeven als eenheid.

Als de hoeveelheid vrije ruimte in de orde van grootte van een 5 Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat (of op ENTER 23 op de afstandsbediening). De opname begint. Het apparaat en het USB-apparaat stoppen automatisch zodra de opname is voltooid

Opname stoppen Druk op ■ 6 **USB-apparaat verwijderen** 1 Druk op USB 12 wanneer het apparaat is gestopt

2 Houd ■ 6 op het apparaat ingedrukt totdat u "NO DEV" op het display ziet. 3 Verwijder het USB-apparaat.

apparaat wissen U kunt mp3-bestanden of mappen op een USB-apparaat REPEAT 19 op het apparaat totdat "♠" of "♠ 1" wordt weergegeven.

1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid aan op de ← (USB-)poort 3.

Wanneer u een nummer wist, ziet u "TRACK" op het display, gevolgd door "ERASE?". Wist u een map, dan ziet u "FOLDER" op het display,

op ENTER 23 op de afstandsbediening). Het geselecteerde mp3-bestand of de map wordt gewist. Regels bij het maken van mappen en bestanden Wanneer voor de eerste keer een opname wordt gemaakt op een USB-apparaat, wordt een map MUSIC direct

in overeenstemming met de opnamemethode. Opnamebron Mapnaam Bestandsnaam CD-DA "FLDR001"3) "TRACK001"4)

van een USB-apparaat" voor meer informatie over afspeelmodi. ²⁾Maximaal 32 tekens van de naam worden toegewezen. ³⁾De namen van mappen worden opeenvolgend toegewezen tot een ximum van 999 (met inbegrip van de hoofdmap en MUSIC). ⁴⁾Bestandsnamen worden opeenvolgend toegewezen.
 ⁵⁾Zie "Een nummer of een mp3-bestand tijdens het afspelen opnemen op een USB-apparaat" op de achterzijde.

emt van een mp3-cd, worden de mp3-bestanden opgenomen met dezelfde transmissiesnelheid als de originele mp3-bestanden. • Terwijl u opneemt van een mp3-cd, hoort u geen geluid en ziet u "HI-SPEED" op het display. • In de mp3-bestanden worden geen tekstgegevens van de cd opgenomen.

mappen bevatten (met inbegrip van hoofdmap en MUSIC).

Caso seja necessário um cabo USB, utilize o cabo USB

O modo de reprodução é alterado automaticamente para Reprodução normal se a unidade estiver em Reprodução programada (sem faixas ou ficheiros MP3

4 Prima CD-USB SYNC/REC1 4 na unidade. O dispositivo USB muda para modo de espera de

"FREExxxG" será apresentado como a unidade. 4 Prima VOLUME + ou – (ou VOL + ou – no controlo

> Para parar a gravação Para remover o dispositivo USB

reprodução. Para apagar ficheiros MP3 ou pastas no

1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de gravação à ← porta (USB) 3. 2 Prima USB 12 na unidade. 3 Prima ◄ ou ▶ 10 repetidamente para seleccionar

Ao apagar uma faixa, aparece "TRACK" e, em seguida, Ao apagar uma pasta, aparece "FOLDER" e, em Para cancelar a operação de apagar, prima ■ 6.

primeira vez num dispositivo USB, é criada uma pasta "MUSIC" directamente abaixo de "ROOT". As pastas

Origem de Nome da pasta Idêntico à fonte de gravação²⁾ CD-DA "FLDR001"3

Idêntico à fonte de "TRACK001"4) $^{\rm 1)}$ Na Reprodução programada, o nome da pasta é "FLDRxxx" e o nome do ficheiro depende da origem de gravação (disco CD-DA

6)É gravado um novo ficheiro na pasta "REC1" sempre que for executada a gravação REC1.

As informações de texto do CD não são incluídas nos ficheiros MP3.

 A gravação pára automaticamente caso: - o dispositivo USB fique sem espaço durante a gravação ou e 999 pastas (incluindo a pasta raiz e MUSIC).

23 no controlo remoto).

Gravação REC15 Nome do ficheiro Origem de Nome da pasta

ou disco de MP3). Para obter detalhes sobre modos de reprodução consulte "Para alterar o modo de reprodução" em "Ouvir música de

na página do verso para obter uma lista dos dispositivos Esta função permite gravar facilmente a totalidade de um disco para um dispositivo USB. Consulte também 'Gravar uma faixa ou ficheiro MP3 num dispositivo USB tentar gravar já existir no dispositivo USB, é adicionado um número sequencial após o nome da pasta ou do ficheiro recentemente gravado, de modo a evitar a substituição do ficheiro/pasta existentes

Mp3-bestanden of mappen op een USB-

mp3-bestand of de map te selecteren die u wilt wissen.

onder de hoofdmap (ROOT) gemaakt. Binnen deze map MUSIC worden als volgt mappen en bestanden gemaakt,

REC1-opnemen

¹⁾In de modus Programma is de naam van de map FLDRxxx, terwijl de naam van het bestand afhangt van de opnamebron (CD-DA of MP3-cd). Zie "Afspeelmodus wijzigen" onder "Muziek afluisteren

 Wanneer u opneemt van een cd, worden de nummers opgenomen als mp3-bestanden met een snelheid van 128 kbps. Wanneer u

opnemen" op de achterpagina vindt u een lijst met USB-

1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid

> fornecido com o dispositivo a ligar. Ouvir música de um dispositivo USB Consulte o manual de utilização fornecido com o

1 Prima USB 12 quando a unidade tiver parado a

É possível apagar pastas ou ficheiros MP3 contidos no

5 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade (ou ENTER

e os ficheiros são gerados dentro da pasta "MUSIC" da seguinte forma, de acordo com o método de gravação. Nome do ficheiro

"TRACK001"4)

durante a reproducao" na página do verso.

• Ao gravar faixas de um disco de MP3 para um dispositivo USB, não


- o número de ficheiros MP3 no dispositivo USB atinja o limite que • Um dispositivo USB pode conter um máximo de 999 ficheiros MP3 O número máximo de ficheiros MP3 e de pastas poderá varias • Se uma pasta a apagar contiver ficheiros de formato que não seja MP3 ou sub-pastas, não será possível apagá-los. • Se um ficheiro ou pasta com o mesmo nome daquele(a) que está a

Bestandsnaam



Informatie van mp3-cd lezen

Totaal aantal mappen op de cd weergeven Druk op ■ 6 om het afspelen van de cd te stoppen

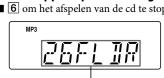

Totaal aantal mapper

bestanden van een cd bepalen. 1 Druk op CD 12 op het apparaat. In het display wordt "CD" weergegeven. Bestandsinformatie weergeven Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat 2 Druk op MODE 18 totdat "PGM" op het display

tijdens het afspelen van een mp3-cd. De informatie in het display wordt als volgt gewijzigd: 3 Druk op I of op I om het nummer of het → Huidig nummer en speeltijd

Nummers of mp3-bestanden

afspelen in de normale, de shuffle- of de

1 Druk op CD 12 op het apparaat.

programmamodus

Herhalen

alle nummers of

de cd

mp3-bestanden op

een bepaalde map

(alleen mp3-cd's)

mp3-bestanden in

willekeurige volgorde

display verdwijnt.

2 Ga als volgt te werk:

U kunt nummers of mp3-bestanden herhaaldelijk

In het display wordt "CD" weergegeven.

Doe dit

één nummer of mp3- 1 Druk op REPEAT 19 op het apparaat

totdat "→ 1" wordt weergegeven.

2 Druk op | ◄ of op ▶ → | 10 om

selecteren dat u wilt herhalen.

het nummer of het mp3-bestand te

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

1 Druk op REPEAT 19 op het apparaat

2 Druk op ►II op het apparaat (► op de

1 Druk op REPEAT 19 op het apparaat

weergegeven.

2 Selecteer de map door op □ + of op
□ - te drukken (FOLDER + of - op de

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

1 Start het afspelen in de shufflemodus

willekeurige volgorde afspelen").

2 Druk op REPEAT 19 op het apparaat

(zie "Nummers of mp3-bestanden in

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

mp3-bestanden in willekeurige volgorde

totdat "♠", "SHUF" en "♠" worden

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

1 Programmeer nummers of mp3-

bestanden (zie "Eigen programma

2 Druk op REPEAT 19 op het apparaat

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

totdat "♠" en "PGM" worden

1 Start Mapshuffle (zie "Nummers of

Druk op REPEAT 19 or

totdat "►" en "□" worden

weergegeven.


afspelen").

Druk op REPEAT 19 op het apparaat totdat "←" van het

totdat "→" wordt weergegeven.

herhaaldelijk afspelen (Afspelen herhalen)

Titel (√)× Herhaal deze stap om andere nummers in de gewenste volgorde te programmeren. Nadat u het eerste nummer hebt geprogrammeerd, Artiest (♣) wordt "STEP 1" op het display weergegeven, gevolgd door het geselecteerde nummer/mp3-bestand. Album (□)* Telkens wanneer u een nummer of mp3-bestand toevoegt, wordt het stapnummer één hoger. Als het bestand geen ID3-gegevens bevat, ziet u de naam van het bestand of de map op het display Audio-cd (Programma)

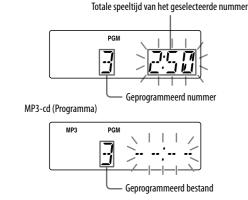

Nummers of mp3-bestanden in

willekeurige volgorde afspelen (Shuffle)

U kunt nummers of mp3-bestanden in willekeurige

2 Druk op MODE 18 totdat "SHUF" op het display

afstandsbediening) 6 om het afspelen in de

Afspelen in willekeurige volgorde annuleren

• Tijdens het afspelen in de shufflemodus kunt u het vorige nummer

of mp3-bestand niet selecteren door op ◄ 10 te drukken.

• De functie Afspelen hervatten werkt niet tijdens het afspelen in

Eigen programma maken (Programma)

U kunt de volgorde van maximaal 25 nummers of mp3

mp3-bestand te selecteren en druk daarna op DISP/

ENT/MEMORY 17 om dit aan het programma toe te

Stop het afspelen. Druk dan op MODE 18 totdat "SHUF"

1 Druk op CD 12 op het apparaat.

In het display wordt "CD" weergegeven.

3 Druk op ►II op het apparaat (► op de

volgorde afspelen.

wordt weergegeven

shufflemodus te starten

van het display verdwijnt.

willekeurige volgorde

4 Druk op ►II op het apparaat (► op de afstandsbediening) 6 om het programma af te spelen.

Programma annuleren Stop het afspelen. Druk daarna op MODE 18 totdat "PGM" van het display verdwijnt.

Laatste nummer van geprogrammeerde lijst verwijderen Druk op CLEAR 20 op de afstandsbediening terwijl het

apparaat niet afspeelt. • U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen, want het

programma wordt opgeslagen totdat u de cd-lade opent. • U kunt uw eigen programma opnemen. Nadat u het programma hebt samengesteld, plaatst u een lege cassette in de slede en drukt u op ● 13 op het apparaat om met opnemen te beginnen. • De functie Afspelen hervatten werkt niet tijdens het afspelen in de modus Programma.

Voorkeuzezenders instellen

apparaat, U kunt maximaal 30 radiozenders instellen; 20 FM-zenders en 10 AM-zenders in willekeurige volgorde. 1 Druk herhaaldelijk op RADIO 12 op het apparaat om 2 Houd RADIO 12 op het apparaat twee seconden

ingedrukt totdat "AUTO" op het display knippert. **3** Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat. De zenders worden in het geheugen opgeslagen, van de laagste frequentie tot de hoogste.

Als u een zender niet automatisch kunt instellen Zenders met zwakke signalen moet u handmatig instellen. 1 Druk herhaaldelijk op RADIO 12 op het apparaat om

de band te selecteren. 2 Stem af op de gewenste zender. **3** Houd DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat twee

seconden ingedrukt tot het zendernummer in het display knippert. 4 Druk op PRESET + of – 10 op het apparaat tot het

gewenste zendernummer in het display knippert. **5** Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat. De oude zender wordt vervangen door de nieuwe.

seconden ingedrukt.

seconden ingedrukt.

seconden ingedrukt.

loskoppelt of de batterijen verwijdert.

de band te selecterer

Op de afstandsbediening

het opgeslagen station.

daarna op ENTER 23.

In slaap vallen met muziek

1 Gebruik de gewenste muziekbron.

(Voorbeelden)

display

uitgeschakeld.

"10MIN" → "OFF"

90 minuten uitgeschakeld.

Slaapfunctie annuleren

einde van deze kant is bereikt

USB-apparaat

apparaat" op de voorpagina.

start het afspelen.

in de pauzemodus.

De opname begint.

cd afspelen.

Druk op ■6.

Opname stoppen

wordt "FREExxxG" weergegeven.

aan op de ← (USB-)poort 3.

uit te schakelen

(Voorbeeld)

Op de afstandsbediening 1 Druk op BAND 21 totdat de gewenste band op het

display wordt weergegeven. 2 Stem af op de gewenste zender.

Als u een zender een nummer met twee cijfers wilt

geven, drukt u op het eerste cijfer en houdt u daarna

het tweede cijfer ongeveer twee seconden ingedrukt.

U wilt de voorkeuzezender het nummer 12 geven:

druk op 1 22 en houd daarna 2 22 ongeveer twee

De voorkeuzezenders blijven opgeslagen, ook als u het netsnoer

1 Druk herhaaldelijk op RADIO 12 op het apparaat om

2 Druk op PRESET + of – 10 op het apparaat om af te

1 Druk herhaaldelijk op BAND 21 om de band te

2 Druk op de cijfertoetsen 22 om af te stemmen op

Voor voorkeuzenummer 12: druk op 1, 2 22 en

2 Druk op SLEEP 14 om "SLEEP" weer te geven op het

selecteren totdat het apparaat automatisch wordt

"AUTO*" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" →

* Wanneer u "AUTO" selecteert, stopt het afspelen van de cd

4 Seconden nadat u op SLEEP 14 hebt gedrukt,

worden de minuten weergegeven in het display.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld

Druk op OPERATE 15 of op SLEEP 14 om het apparaat

wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

. Vanneer u een cassette afspeelt en deze functie gebruikt:

Als het afspelen van één kant van de cassette langer duurt dan de ingestelde tijd, wordt het apparaat niet uitgeschakeld voordat het

Een nummer of een mp3-bestand

tijdens het afspelen opnemen op een

Met deze procedure kunt u gemakkelijk het nummer of

het mp3-bestand dat wordt afgespeeld, opnemen op een

1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid

2 Druk op CD 12 en plaats de cd met het nummer of

het mp3-bestand dat u wilt opnemen in de cd-lade.

terwijl het geselecteerde nummer of mp3-bestand

"REC" begint te knipperen en op het display ziet u

apparaat) en "PUSH ENT". Het USB-apparaat gaat in

de stand-bymodus voor opname en het apparaat gaat

* Als de hoeveelheid vrije ruimte in gigabyte wordt uitgedrukt,

5 Druk op DISP/ENT/MEMORY 17 op het apparaat (of

Wanneer de opname is voltooid, blijft de cd-speler de

op ENTER 23 op de afstandsbediening).

"REC 1", "FREExxxM"* (vrije ruimte op het USB-

3 Selecteer het gewenste nummer of mp3-bestand en

4 Druk op CD-USB SYNC/REC1 4 op het apparaat

"Een cd geheel of gedeeltelijk opnemen op een USB-

na maximaal 90 minuten en wordt het apparaat automatisch

uitgeschakeld. Wanneer u naar de radio luistert, wordt deze na

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de

informatie in het display als volgt gewijzigd:

3 Druk op SLEEP 14 om het aantal minuten te

Voor voorkeuzenummer 1: druk op 1 22 en daarna op

Voorkeuzezenders beluisteren

stemmen op het opgeslagen station.

1 22 ongeveer twee seconden ingedrukt.

U wilt de voorkeuzezender het nummer 1 geven: houd

3 Houd de cijfertoetsen 22 die u voor het nieuwe voorkeuzestation wilt gebruiken, ongeveer twee

apparatuur gebruiken voor afspelen of opnemen met dit apparaat. Als u de zender een ééncijferig nummer wilt geven, houdt u de betreffende cijfertoets ongeveer twee

Originele digitale muziekspeler van Sony (vanaf januari 2007)

Geschikte USB-apparatuur voor

afspelen en opnemen

Naam product Naam model

U kunt de volgende USB-apparaten van Sony gebruiken

in combinatie met dit apparaat. U kunt geen andere USB-

NWD-B103/B103F/B105/B105F Walkman[®]

Originele USB-opslagmedia van Sony

(vanaf januari 2007)

Naam model USM512EX / 1GEX / 2GEX

USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX

Ga naar de volgende websites voor de laatste informatie

Voor klanten in Latijns-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info http://www.css.ap.sony.com/ Opmerkingen

formatteringssoftware voor dat model. Anders is het mogelijk dat het USB-apparaat niet naar behoren werkt in combinatie met dit Gebruik geen andere USB-apparatuur dan deze. De werking van

dat u het model zelf gebruikt voor het formatteren of de speciale

Wanneer u de bovenstaande modellen formatteert, zorg er dan voor

modellen die niet op de lijst staan kan niet worden gegarandeerd. Zelfs bij gebruik van deze USB-apparatuur kunt u niet verzekerd zijn van een correcte werking. • Enkele van deze USB-apparaten zijn mogelijk niet te koop in bepaalde regio's.

Voorzorgsmaatregelen

een veelgebruikte opnamestandaard voor audio-cd's.

niveau 1/niveau 2 of Joliet

Opmerkingen over cd's

opnameapparatuur

• CD-R's/CD-RW's met een andere indeling dan

CD-R's/CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit,

beschadigde of vuile CD-R's/CD-RW's, of CD-R's/

• CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn voltooid

Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,

· Stel de cd niet bloot aan direct zonlicht of

statische spray voor vinylplaten.

auto kan erg hoog oplopen.

oppervlak van de cd niet.

Veiligheidsmaatregelen

CD-RW's die zijn opgenomen met niet-compatibele

• Reinig de cd met een schone doek voordat u de cd

afspeelt. Veeg de cd vanuit het midden naar buiten

schoon. Krassen, vuil of vingerafdrukken op de cd

verdunningsmiddel, schoonmaakmiddelen of anti-

warmtebronnen als hete-luchtkokers. Laat de cd niet

• Plak geen papier of stickers op de cd. Bekras het

in een auto in de volle zon liggen; de temperatuur in de

Plaats de cd na het afspelen in het bijbehorende hoesje.

• De laser van de cd-speler is schadelijk voor uw ogen;

alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.

open de behuizing van de speler niet. Laat het toestel

Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt,

moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact

trekken en het apparaat laten nakijken door bevoegd

onderhoudspersoneel voordat u het verder gebruikt.

vierkant of ster) kunnen niet op dit apparaat worden

• Discs met een afwijkende vorm (zoals een hart,

beschadigen. Gebruik dergelijke discs niet.

• Controleer bij gebruik van wisselstroom of het

werkingsvoltage van het apparaat gelijk is aan de

Het apparaat is niet losgekoppeld van de voeding

stopcontact, ook al is het apparaat uitgeschakeld.

zolang het netsnoer nog is verbonden met het

het apparaat langere tijd niet gebruikt.

voorkomen

Plaatsing

Gebruik

slede plaatst.

netvoeding (zie "Technische gegevens") en gebruik het

meegeleverde netsnoer; gebruik geen ander type snoer.

• Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer u

Als u de batterijen niet gebruikt, verwijder ze dan om

schade door lekken of corrosie van de batterijen te

• Het naamplaatje met het werkingsvoltage, stroomverbruik

• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,

schokken, of in een auto die in de zon staat.

in direct zonlicht, op plaatsen met veel stof of mechanische

Plaats het apparaat niet op een hellende of onstabiele plaats.

• Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de zijkant

onafgedekt zijn zodat het apparaat juist kan werken en

creditcards met een magnetische strip en horloges met

springveren uit de buurt van het apparaat om schade

• Als u het apparaat van een koude plaats direct naar een

warme plaats brengt of als u het apparaat in een vochtige

ruimte plaatst, kan er condensvorming optreden op de

naar behoren. Verwijder de cd en wacht ongeveer een

Als het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt.

enkele minuten opwarmen voordat u een cassette in de

schakel dan de afspeelmodus in en laat het apparaat

• Breek het lipje van kant A of B af zodat u niet per

vergissing opnamen kunt maken. Als u de cassette

Het gebruik van cassettes met meer dan 90 minuten

speelduur verdient geen aanbeveling, behalve bij lang,

later wilt gebruiken voor opname, plakt u een stukje

lens in de cd-speler. In dat geval werkt het apparaat niet

van de behuizing. De ventilatieopeningen moeten

de levensduur van de onderdelen wordt verlengd.

• De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd

door de magneet te voorkomen.

uur, zodat het vocht kan verdampen.

Opmerkingen over cassettes

plakband over het afgebroken gedeelte.

enz. bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

kunnen fouten tijdens het afspelen veroorzaken.

Audio-cd's

Cd's die WEL geschikt zijn voor het apparaat Algemeen CD-R's/CD-RW's (CD-DA*/MP3-bestanden) * CD-DA is een afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Het is

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld Cd's die NIET geschikt zijn voor het apparaat

• Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact. • Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst. • Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe. • U kunt het apparaat niet inschakelen met de muziek-cd-indeling of mp3-indeling volgens ISO9660

Problemen oplossen

afstandsbediening als u batterijen gebruikt.

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld en beurtelings worden "BATTERY" en "ERROR" op het display weergegeven. • Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.

· Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe. Er is geen geluid.

• Koppel de hoofdtelefoon los als u de luidsprekers wilt gebruiken.

Er is ruis hoorbaar.

• Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere

apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt van het apparaat. → Houd de draadloze telefoon of andere apparatuur uit de buurt van het apparaat.

Cd/mp3-speler

De cd wordt niet afgespeeld of "NO DISC" wordt

weergegeven, ook al is er een cd geplaatst. Plaats de cd met het etiket naar boven. • Reinig de cd.

• Haal de cd uit de cd-lade en laat de lade ongeveer een uur open staan zodat condens kan verdampen. • De CD-R/CD-RW is leeg. • Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/ CD-RW, de opnameapparatuur of opnamesoftware.

• Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.

Het geluid valt weg. • Verlaag het volume • Reinig de cd of vervang de cd indien deze ernstig

beschadigd is.


• Plaats het apparaat op een locatie zonder trillingen. • Reinig de lens met een in de winkel verkrijgbaar • Het geluid kan wegvallen of er kan ruis ontstaan afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan dat het apparaat wanneer u een CD-R/CD-RW van slechte kwaliteit gebruikt of als er een probleem is met de opnameapparatuur of -software.

> Het afspelen begint later dan normaal. • Bij de volgende cd's duurt het langer voordat het afspelen begint.

- Een cd met een gecompliceerde structuur. - Een cd die nog niet voltooid is (een cd waaraan nog gegevens kunnen worden toegevoegd). – Een cd die veel mappen bevat of bestanden die geen mp3-bestanden zijn.

Radio

Slechte ontvangst. Draai de antenne voor een betere FM-ontvangst

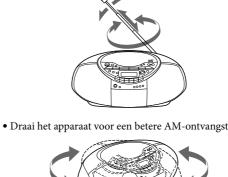

Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit. • Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe. • Plaats het apparaat niet in de buurt van een televisie. Als u de afstandsbediening gebruikt bij AM-ontvangst, kan er ruis optreden.

Het beeld op televisie begint te storen. • Als u in de buurt van een televisie met een antenne naar een FM-zender luistert, moet u het apparaat uit de

buurt van de televisie plaatsen.

De band draait niet als u op een toets drukt. • Sluit de cassetteslede zorgvuldig.

De ● toets 13 werkt niet of de cassette wil niet

• Controleer of het beveiligingslipje op de cassette zit.

• Gebruik een reinigingscassette om de koppen

Slecht of vervormd afspelen, opnemen of wissen.

schoon te maken na elke tien uur gebruik, voor een

belangrijke opname of nadat u een oude cassette hebt

afgespeeld. Er zijn reinigingscassettes verkrijgbaar die

vochtig reinigen en die droog reinigen. Wanneer u de

koppen niet regelmatig reinigt, kan de geluidskwaliteit

achteruitgaan of kan het apparaat weigeren cassettes

• U gebruikt cassettes van het TYPE II (hoge positie) of

TYPE IV (metaal). Gebruik alleen TYPE I (normaal).

verkrijgbaar demagnetiseerapparaat voor cassettekoppen.

op te nemen of af te spelen. Raadpleeg voor meer

informatie de instructies bij de reinigingscassette.

• Demagnetiseer de koppen met een in de winkel

• Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.

• De volgende problemen kunnen zich hebben

apparaat heeft het maximum bereikt.

Opname is gestopt voor voltooiing.

ondersteunde apparatuurtypen

opnieuw op te nemen.

fout tot gevolg.

Het opnemen op een USB-apparaat kan niet

- Het aantal mp3-bestanden en mappen op het USB-

- Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.

• U maakt gebruik van een USB-apparaat dat niet

• Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd

wordt ondersteund. Zie "Geschikte USB-apparatuur

voor afspelen en opnemen" (op deze pagina) voor de

Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat voor

• Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat.

Als het USB-apparaat een aan/uit-knop heeft, schakel

dit dan uit. Schakel het USB-apparaat opnieuw in als

u dit van het apparaat hebt verwijderd. Probeer nu

• Als er verschillende malen is opgenomen en gewist,

complex. Raadpleeg de handleiding van het USB-

apparaat om te kijken hoe u dit probleem het beste

kunt oplossen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde

Sony-handelaar als het probleem zich blijft voordoen.

Het opnemen op een USB-apparaat heeft een

• U maakt gebruik van een USB-apparaat dat niet

compatibel is. Onder "Geschikte USB-apparatuur

voor afspelen en opnemen" vindt u een lijst met

• Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat.

Als het USB-apparaat een aan/uit-knop heeft, schakel

dit dan uit. Schakel het USB-apparaat opnieuw in als

u dit van het apparaat hebt verwijderd. Probeer nu

• Tijdens het opnemen is de verbinding met het USB-

apparaat verbroken of is de voeding uitgeschakeld.

Verwijder het gedeeltelijk opgenomen bestand en

maak de opname opnieuw. Als het probleem nu nog

niet is opgelost, is het USB-apparaat mogelijk defect.

Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat om

te kijken hoe u dit probleem het beste kunt oplossen.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-

handelaar als het probleem zich blijft voordoen

• Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen

• Tijdens het wissen is de verbinding met het USB-

apparaat verbroken of is de voeding uitgeschakeld.

Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand. Als het

probleem nu nog niet is opgelost, is het USB-apparaat

USB-apparaat om te kijken hoe u dit probleem het beste

kunt oplossen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde

Sony-handelaar als het probleem zich blijft voordoen.

Maakt u gebruik van een compatibel USB-

• Als u gebruik maakt van een USB-apparaat dat

optreden. Onder "Geschikte USB-apparatuur

- Het USB-apparaat wordt niet herkend.

ondersteunde USB-apparaten.

of mappen weergegeven.

- Afspelen is niet mogelijk.

- Het geluid wordt vervormd.

op het display blijft staan.

Er is geen geluid.

Leitor de cassetes

- Opname is gestopt voor voltooiing.

"OVER CURRENT" wordt weergegeven.

• Er is een abnormaal niveau gedetecteerd van de

elektrische stroom vanuit de ← (USB-)poort 3.

uit de ← (USB-)poort 3. Controleer of het USB-

Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat

opnieuw aan. Schakel nu het apparaat opnieuw in en

controleer of "USB MEMORY" oplicht op het display.

- Het geluid slaat over.

- Er is ruis.

niet compatibel is, kunnen de volgende problemen

voor afspelen en opnemen" vindt u een lijst met

- Er worden op dit apparaat geen namen van bestanden

mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding van het

Mp3-bestanden of mappen op het USB-

apparaat kunnen niet worden gewist.

ondersteunde USB-apparaten.

opnieuw op te nemen

schrijven.

wordt de bestandsstructuur binnen het USB-apparaat

informatie over de wijze waarop u dit formatteert.

Cassettespeler

afspelen of opnemen.

USB-apparaat

worden gestart.

- Het USB-apparaat is vol.

voorgedaan.

mappen op

afspelen begint.

USB-apparaat.

beslag nemen:

 Het geheugen is vrijwel vol. - Het interne geheugen is gefragmenteerd. Om bovenstaande problemen te voorkomen, adviseren we u de volgende richtlijnen te volgen: - Sla op het USB-apparaat in totaal niet meer dan 100

– Er staan te veel mappen of bestanden op het

- De bestandsstructuur is extreem complex.

Het geluid heeft ruis, slaat over of wordt

• Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan Schakel het apparaat nu opnieuw in.

De muziekgege tens zelf bevatten ruis of het geluid is vervormd. Tijdens het opnameproces kan ruis

opnieuw op te nemen.

Het USB-apparaat kan niet/worden

aangesloten op de ⊷ (USB-)poort ③.

zijn ontstaan. Verwijder het bestand en probeer het

• De stekker op het USB-apparaat of de USB-kabel is bij

het aansluiten niet correct geplaatst. Slott de stekker of

de USB-kabel op de juiste wijze aan op het USB-apparaat.

weergegeven of het duurt lang voordat het 🍾

• In de volgende gevallen kan het leesproces lange tijd in

Gedurende langere tijd wordt "READING"

vervormd.

- Sla in één map in totaal niet meer dan 100 bestanden op.

Foutieve weergave

• De gegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen, zijn mogelijk beschadigd. Verzend de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.

• Dit apparaat kan alleen getallen en letters van het alfabet weergeven. Andere tekens worden niet correct Het USB-apparaat wordt niet herkend. • Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat

opnieuw aan. Schakel dan het apparaat weer in. • Sluit het ondersteunde USB-apparaat aan. (Zie "Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en opnemen" op deze pagina voor de ondersteunde apparatuurtypen.) Het USB-apparaat werkt niet naar behoren. Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat om te kijken hoe u dit probleem het beste kunt oplossen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het

Het afspelen start niet. • Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat • Sluit een USB-apparaat aan dat geschikt is voor dit apparaat (zie "Geschikte USB-apparatuur voor afspelen

en opnemen").

probleem zich blijft voordoen.

• Stel de afspeelmodus in op normaal. Er kunnen geen mp3-bestanden worden

• De gegevens zijn niet in mp3-indeling opgeslagen. • Het USB-opslagapparaat maakt gebruik van een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*

• Het USB-opslagapparaat is verdeeld in partities. Alleen de mp3-bestanden in de eerste partitie kunnen worden afgespeeld Afspelen is mogelijk tot maximaal acht niveaus. • Het aantal mappen is groter dan 999. · Het aantal bestanden is groter dan 999.

• De bestanden zijn gecodeerd of worden met een wachtwoord beveiligd.

De afstandsbediening werkt niet. • Vervang oude, zwakke batterijen in de afstandsbediening door nieuwe.

• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat. • Zorg dat de sensor niet wordt blootgesteld aan fel licht zoals direct zonlicht of fluorescerende lampen.

• Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.

Als u alle mogelijke remedies hebt geprobeerd en het

probleem nog steeds niet is opgelost, haalt u het netsnoer uit het stopcontact of verwijdert u alle batterijen. Nadat alle indicaties op het display zijn verdwenen, sluit u het netsnoer weer aan of plaatst u de batterijen terug. Neem

contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem zich hierna nog steeds blijft voordoen.

\sim **Outras operações**

Afspelen herhalen annuleren

Utilizar o visor

Para verificar o número total de faixas e o tempo de reprodução do CD Prima **■ 6** para parar a reprodução do CD.



26FL 11R Número total de pastas

alterada da seguinte forma:

O título da música (♫)* O nome do cantor (**2**)

O nome do álbum (o nome da pasta aparece no visor

Se o ficheiro não contiver informações ID3, o nome do ficheiro ou

Reproduzir faixas/ficheiro MP3 repetidamente (Reprodução repetitiva) É possível reproduzir faixas/ficheiros MP3 repetidamente

nos modos de reprodução normal, aleatória ou programada. 1 Prima CD 12 na unidade.

Aparece "CD" no visor 2 Proceda da seguinte forma.

Para repetir Acção

numa pasta

faixa/ficheiro MP3 que pretende repetir.

3 Prima ▶II na unidade (▶ no controlo todas as faixas/ no CD

uma pasta (apenas disco de 2 Seleccione a pasta ao premir 🗀 + ou 🗀 – faixas/ficheiros 1 Inicie a Reprodução aleatória (consulte "Reproduzir faixas/ficheiros MP3 por ordem MP3 por ordem

2 Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer "SHUF" e "⊊". 3 Prima ►II na unidade (► no controlo ficheiros MP3

1 Inicie a reprodução aleatória de pastas (consulte o tópico "Reproduzir faixas/ ficheiros MP3 por ordem aleatória"). seleccionada por ordem aleatória Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer (apenas disco de "←". "SHUF" e "□"

> 1 Programe as faixas/ficheiros MP3 (consulte o tópico "Criar o seu próprio programa"). 2 Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer

3 Prima ▶II na unidade (▶ no controlo

3 Prima ►II na unidade (► no controlo

Prima REPEAT 19 na unidade até "←" desaparecer do

Para cancelar a Reprodução repetitiva

Pode verificar informações sobre o CD utilizando o visor.

Verificar as informações de um CD de áudio



Verificar as informações de um disco de

Para verificar o número total de pastas no CD

Prima ■ 6 para parar a reprodução do CD.

Para verificar informações sobre o ficheiro Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade durante a reprodução de um disco de MP3. A apresentação é

→ O número e tempo de reprodução do ficheiro actual

1 Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer ficheiro MP3

2 Prima ou ▶▶ 10 para seleccionar a

1 Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer 2 Prima ►II na unidade (► no controlo

1 Prima REPEAT 19 na unidade até aparecer (FOLDER + ou – no controlo remoto) 11. 3 Prima ►II na unidade (► no controlo

Programar estações de rádio

Pode guardar estações de rádio na memória da unidade. É possível programar um máximo de 30 estações de

rádio, 20 para FM e 10 para AM em qualquer ordem. 1 Prima RADIO 12 repetidamente na unidade para seleccionar a banda 2 Mantenha premido RADIO 12 na unidade durante 2

Se não conseguir programar uma estação automaticamente Tem de programar manualmente as estações com um

1 Prima RADIO 12 repetidamente na unidade para seleccionar a banda. 2 Sintonize a estação pretendida. 3 Mantenha premido DISP/ENT/MEMORY 17 na

programado fique intermitentemente no visor. 4 Prima PRESET + ou – 10 na unidade até que o

estação fique intermitentemente no visor.

A estação anterior é substituída pela nova estação.

5 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade.

Reproduzir faixas/ficheiros MP3 por ordem aleatória (Reprodução aleatória)

Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3 por ordem

1 Prima CD 12 na unidade. Aparece "CD" no visor. 2 Prima MODE 18 até aparecer "SHUF" no visor. 3 Prima ►II na unidade (► no controlo remoto) 6

Comece por parar a reprodução. Em seguida, prima MODE 18 até "SHUF" desaparecer do visor. Durante a Reprodução aleatória, não é possível seleccionar a faixa/ ficheiro MP3 anterior ao premir ◄< 10. • A função que permite retomar a reprodução não funciona durante a

para iniciar a Reprodução aleatória.

Para cancelar a Reprodução Aleatória

Criar o seu próprio programa (Reprodução programada) É possível ordenar a sequência de reprodução de até 25 faixas/ficheiros MP3 num CD. 1 Prima CD 12 na unidade.

Aparece "CD" no visor. 2 Prima MODE 18 até aparecer "PGM" no visor. 3 Prima ◄ ou ▶ 10 para seleccionar a faixa/ ficheiro MP3 e, em seguida, prima DISP/ENT/ MEMORY 17 para adicionar ao programa. Repita o procedimento para adicionar outras faixas

Após programar a primeira faixa, aparece "STEP 1", seguindo-se a faixa/ficheiro MP3 seleccionado. Sempre que adicionar uma faixa/ficheiro MP3, o número de passos é aumentado uma vez.

CD de áudio (Reprodução Programada) Tempo total de reprodução da faixa seleccionada



4 Prima ►II na unidade (► no controlo remoto) 6 para iniciar a Reprodução programada. Para cancelar a Reprodução Programada

— Número do ficheiro programado

MODE 18 até "PGM" desaparecer do visor. Para eliminar a última faixa do programa Prima CLEAR 20 no controlo remoto enquanto a unidade estiver parada.

Comece por parar a reprodução. Em seguida, prima

• É possível voltar a reproduzir o mesmo programa, uma vez que este é guardado até abrir o compartimento do CD. É possível gravar o seu próprio programa. Após criar o programa, insira uma cassete virgem e prima ● 13 na unidade para iniciar a • A função que permite retomar a reprodução não funciona durante a

segundos até "AUTO" ficar intermitente no visor. 3 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade. As estações são memorizadas a partir das frequências mais baixas para as frequências mais altas.

unidade durante 2 segundos até que o número número programado que pretende atribuir à

No controlo remoto 1 Prima BAND 21 até que a banda pretendida seja

apresentada no visor. 2 Sintonize a estação pretendida.

para os quais pretende programar a nova estação durante cerca de 2 segundos. Para seleccionar um número programado de um dígito, mantenha premido o número durante 2 segundos.

3 Mantenha premidos os botões numéricos 22

Para seleccionar um número programado de dois dígitos, prima o primeiro dígito e, em seguida, mantenha premido o segundo dígito durante cerca de 2 segundos. (Exemplo) Para o número programado 1: Mantenha premido 1

22 durante cerca de 2 segundos.

seguida, mantenha premido 2 22 durante cerca de 2 segundos.

As estações de rádio programadas permanecem na memória, mesmo

Para o número programado 12: Prima 1 22 e, em

Ouvir estações de rádio programadas

se desligar o cabo de alimentação CA ou remover as pilhas.

2 Prima PRESET + ou – 10 na unidade para sintonizar a estação armazenada.

1 Prima RADIO 12 repetidamente na unidade para

1 Prima BAND 21 repetidamente para seleccionar a 2 Prima os botões numéricos 22 para sintonizar a estação memorizada. (Exemplos)

No controlo remoto

seguinte forma:

Para o número programado 1: Prima 1 22 e, em seguida, ENTER 23. Para o número programado 12: Prima 1, 2 22 e, em seguida, ENTER 23.

Adormecer com música

1 Reproduza a fonte de música pretendida. **2** Prima SLEEP 14 para apresentar "SLEEP". **3** Prima SLEEP 14 para seleccionar os minutos até a unidade se desligar automaticamente.

Sempre que premir o botão, a indicação muda da

"10MIN" → "OFF * Ao seleccionar "AUTO", a reprodução do CD é interrompida após 90 minutos, no máximo, e a unidade desliga-se automaticamente. Se estiver a ouvir rádio, o rádio desliga-se após Se tiverem passado 4 segundos após ter premido SLEEP 14, são introduzidos os minutos no visor. Se tiver passado a hora de programação, a unidade

"AUTO*" → "60MIN" → "30MIN" → "20MIN" →

Para cancelar a função Sleep Prima OPERATE 15 ou SLEEP 14 para desligar a alimentação. Ao reproduzir uma cassete utilizando esta função: Se a duração da cassete de um lado for superior ao tempo definido, a

unidade não se desligará até que a cassete atinja o fim.

desliga-se automaticamente.

Gravar uma faixa ou ficheiro MP3 num dispositivo USB durante a reprodução

Este procedimento permite gravar facilmente a faixa

reprodução.

Para parar a gravação

Gravação REC1

ou ficheiro MP3 actualmente em reprodução para um dispositivo USB. Consulte também "Gravação sincronizada" em "Gravar de um disco para um dispositivo USB" na página da frente. 1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de gravação à ← porta (USB) 3. 2 Prima CD 12 e insira o disco com a faixa ou ficheiro

3 Seleccione a faixa ou ficheiro MP3 e inicie a reprodução. 4 Prima CD-USB SYNC/REC1 4 na unidade durante a reprodução da faixa ou ficheiro MP3 seleccionado. "REC" fica intermitente e o visor alterna entre "REC 1",

"FREExxxM"* (espaço livre no dispositivo USB) e

"PUSH ENT". O dispositivo USB altera para modo

* Se a unidade da capacidade de espaço livre for giga-byte, será

de espera de gravação e a unidade para pausa de

MP3 que pretende gravar.

apresentado "FREExxxG" 5 Prima DISP/ENT/MEMORY 17 na unidade (ou ENTER A gravação é iniciada. Quando a gravação estiver concluída, a reprodução do CD prossegue.

Naam product MICROVAULT

USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH

over compatibele apparatuur. Voor klanten in Europa: http://sonydigital-link.com/dna Voor klanten in Azië en het Oceanisch gebied:

Dispositivos USB reproduzíveis/

nesta unidade. Outros dispositivos USB não são

reproduzíveis/graváveis nesta unidade.

(a partir de Janeiro de 2007)

Nome do produto Nome do modelo

Nome do produto Nome do modelo

Consulte os seguintes sítios da Web para obter

as informações mais recentes sobre dispositivos

Ao formatar os modelos acima descritos, certifique-se de utiliza

o próprio modelo ou o software de formatação específico para

Não utilize dispositivos USB para além dos descritos. O

funcionamento de modelos não apresentados na lista não é

esse modelo. Caso contrário, poderá não ser possível gravar no

• Não é possível assegurar sempre o funcionamento, mesmo que sejam

Alguns dos dispositivos USB descritos poderão não estar disponíveis

É possível utilizar os seguintes dispositivos USB Sony

Leitor de música digital Sony verificado

Suporte de armazenamento USB Sony

verificado (a partir de Janeiro de 2007)

NWD-B103/B103F/B105/B105F

USM512EX / 1GEX / 2GEX

USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ

USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH

USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX

graváveis

Walkman[®]

MICROVAULT

Para clientes na Europa:

http://sonydigital-link.com/dna

http://www.sony-latin.com/pa/info

dispositivo USB correctamente nesta unidade.

utilizados os dispositivos USB descritos.

Para clientes na América Latina:

Para clientes na Ásia e Oceânia:

http://www.css.ap.sony.com/

continu opnemen of afspelen. Behuizing reinigen • Reinig de behuizing, het display en de toetsen met

Precauções

Notas acerca dos discos

erro de leitura.

Lipie voor kant B

Mocht u verder nog vragen hebben over of problemen met het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild


schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,

schuurpoeder of oplosmiddel als alcohol of benzine.

Discos que esta unidade PODE reproduzir CD de áudio • CD-R/CD-RW (CD-DA*/ficheiros MP3) * CD-DA é a abreviatura de Compact Disc Digital Audio (Disco Compacto de Áudio Digital) Corresponde a uma norma de gravação utilizada para CDs de áudio Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir

de música ou de MP3 em conformidade com ISO9660 Level 1/Level 2 ou Joliet • CD-R/CD-RW com pouca qualidade de gravação, CD-R/ CD-RW riscados ou sujos, ou CD-R/CD-RW gravados com um dispositivo de gravação incompatível • CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente

• CD-R/CD-RW que não os gravados no formato de CD

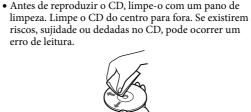

 Não utilize solventes tais como benzina, diluentes, detergentes à venda no mercado ou spray antielectricidade estática destinado aos discos LP de vinil. • Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de calor, tais como condutas de ar quente, nem deixe o CD num automóvel estacionado ao sol, uma vez que pode ocorrer uma subida significativa da temperatura no

• Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a superfície do mesmo. Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa. Segurança • Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é prejudicial para os olhos, não tente desmontar a caixa. Os serviços de assistência só deverão ser prestados por

• Se algum objecto sólido ou algum líquido cair para dentro

da unidade, desligue-a e solicite a verificação da mesma a

um técnico especializado antes de a continuar a utilizar.

• Os discos que apresentem formas diferentes do padrão (por ex., coração, quadrado, estrela) não podem ser reproduzidos nesta unidade. A tentativa de reprodução desses discos pode danificar a unidade. Não utilize

ligada à tomada de parede.

Instalação

Funcionamento

Notas sobre cassetes

discos desse tipo.

técnicos qualificados.

interior do mesmo.

Fontes de alimentação • Para o funcionamento com CA, verifique se a voltagem de funcionamento da unidade é idêntica ao fornecimento de energia local (consulte "Especificações") e utilize o cabo de alimentação CA fornecido; não utilize qualquer outro tipo de cabo. Mesmo se desligar a unidade, esta continua ligada à fonte de alimentação CA (rede), desde que permaneça

• Desligue a unidade da tomada de parede, se não pretender utilizar a mesma durante um longo período de tempo. Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para evitar os danos causados pelo derramamento do líquido das pilhas ou corrosão • A placa de identificação que indica a voltagem de funcionamento, o consumo de energia, etc. está

localizada na parte inferior da unidade.

ou choques mecânicos ou num automóvel sujeito à luz directa dos raios solares. • Não coloque a unidade num local inclinado ou instável. • Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da unidade. Os orifícios de ventilação têm de estar desobstruídos para que a unidade funcione correctamente e aumente a duração dos respectivos componentes. • Uma vez que as colunas utilizam um íman forte,

magnéticos ou relógios de corda afastados da unidade,

de forma a evitar possíveis danos causados pelo íman.

• Não deixe a unidade num local próximo de fontes de

calor, sujeito à luz directa do sol, com demasiado pó

• Se a unidade for transportada directamente de um local quente para um local frio, ou se for colocada num local muito húmido, a humidade pode condensar-se na lente existente no interior do leitor de CD. Se isso acontecer, a unidade não irá funcionar correctamente. Nesse caso, remova o CD e aguarde cerca de uma hora até a humidade evaporar.

Se a unidade não for utilizada durante muito tempo,

coloque-a em modo de reprodução para que aqueça

durante alguns minutos antes de inserir uma cassete.

• Quebre a patilha da cassete do lado A ou B, de modo a

evitar uma gravação acidental. Caso pretenda utilizar

novamente a cassete para gravação, cubra a patilha

mantenha os cartões de crédito com códigos

partida com fita adesiva. Patilha do lado B

nos casos de gravação ou reprodução longas e contínuas. Limpar a unidade • Limpe a unidade, painel e controlos com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. Não utilize qualquer tipo de esfregão ou pó abrasivo nem solventes, tais como álcool ou benzina Se tiver alguma questão ou problema relacionado com a

unidade, entre em contacto com o agente da Sony mais

• Não se recomenda a utilização de uma cassete com

mais de 90 minutos de tempo de reprodução, excepto

Resolução de problemas

Geral A unidade não liga. • Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à

• Certifique-se de que as pilhas foram correctamente

A unidade não liga e "BATTERY" e "ERROR" são

• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas novas. • Não é possível ligar a unidade através do controlo remoto, se esta estiver a funcionar com as pilhas.

• Certifique-se de que as pilhas foram correctamente • Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas novas. Não se ouve som.

apresentados alternadamente.

tomada de parede.

• Se estiver a ouvir o som através das colunas, desligue os auscultadores. Há muito ruído. • Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro

equipamento que emite ondas de rádio perto da unidade. → Afaste o telemóvel, etc., da unidade

Leitor de CD/MP3 O CD não é reproduzido ou a indicação "NO DISC" é apresentada no visor, mesmo que esteja um CD dentro do leitor.

• Existe um problema relacionado com a qualidade

do CD-R/CD-RW, do dispositivo de gravação ou do

• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas

• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado para cima. • Limpe o CD. • Retire o CD e deixe o compartimento do CD aberto durante cerca de uma hora para secar a humidade condensada • O CD-R/CD-RW não tem nada gravado.

O som tem quebras. • Reduza o volume.

programa de aplicação.

por pilhas novas.

que o habitual.

não são MP3.

recepção de AM.

por pilhas novas.

Rádio

• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito danificado. • Coloque a unidade num local sem vibrações. • Limpe a lente com um soprador à venda no mercado. • O som pode apresentar quebras ou ruído se utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se o dispositivo de gravação ou o programa de aplicação tiverem

O início da reprodução demora mais tempo do

• Os seguintes discos demoram mais tempo a iniciar a

- um disco que contém muitas pastas ou ficheiros que

- um disco gravado com uma estrutura em árvore - um disco que não foi concluído (um disco ao qual é

possível adicionar dados).

A recepção de rádio é má. • Reoriente a antena para melhorar a recepção de FM.

• Mude a própria unidade de posição para melhorar a

• Afaste a unidade do televisor. • Se utilizar o controlo remoto enquanto está a ouvir rádio AM, poderá ouvir algum ruído. A imagem do televisor torna-se instável.

• Se estiver a ouvir um programa de FM perto de um

televisor com uma antena interior, afaste a unidade do

O som ouve-se mal ou é de má qualidade.

• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas

A cassete não se move ao premir um botão de • Feche firmemente o compartimento de cassetes.

reproduzida ou não grava. • Certifique-se de que a patilha de segurança da cassete está devidamente posicionada. Qualidade de reprodução, gravação ou apagamento baixa ou distorcida.

• Limpe as cabeças utilizando um tipo de cassete de

a cada 10 horas de utilização, antes de iniciar uma gravação importante ou após reproduzir uma cassete antiga. Caso não proceda à limpeza das cabeças de cassete, poderá ocorrer uma degradação da qualidade

de som ou a unidade poderá não gravar ou reproduzir cassetes. Para obter detalhes, consulte as instruções da cassete de limpeza. • Está a ser utilizada uma cassete TYPE II (high position)

(normal). • Desmagnetize as cabeças utilizando um desmagnetizador de cabeças de cassete disponível no

dispositivo USB.

• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas novas. **Dispositivo USB** Não é possível iniciar a gravação para um

- O número de ficheiros MP3 e de pastas no dispositivo USB atingiu o limite máximo.

• Poderão ter ocorrido os seguintes problemas.

- O dispositivo USB está cheio.

dispositivo suportados.

 O dispositivo USB está protegido contra escrita. A gravação parou antes da conclusão. • Está a utilizar um dispositivo USB não suportado. Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis"

(nesta página) para obter informações sobre os tipos de

• O dispositivo USB não está formatado correctamente.

Consulte o manual de utilização do dispositivo USB para obter detalhes sobre como formatar o dispositivo. • Desligue a unidade e remova o dispositivo USB. Caso o dispositivo USB possua um interruptor de alimentação, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo após a remoção da unidade. Em seguida, execute novamente a gravação. Caso as operações de gravar e de apagar sejam repetidas várias vezes, a estrutura de ficheiros do dispositivo USB torna-se complexa. Consulte o manual de utilização do dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar com este problema. Se o problema persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.

Ocorre um erro ao gravar para um dispositivo • Está a utilizar um dispositivo USB incompatível. Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis"

para obter uma lista dos dispositivos suportados.

• Desligue a unidade e remova o dispositivo USB. Caso o dispositivo USB possua um interruptor de alimentação, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo após a remoção da unidade. Em seguida, execute novamente a gravação. • O dispositivo USB foi desligado ou a alimentação foi desligada durante a gravação. Elimine o ficheiro parcialmente gravado e volte a gravá-lo. Caso isto não resolva o problema, o dispositivo USB poderá estar avariado. Consulte o manual de utilização do dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar com este problema. Se o problema persistir, entre em

pastas no dispositivo USB. • Verifique se o dispositivo USB está protegido contra escrita. • O dispositivo USB foi desligado ou a alimentação foi desligada durante a operação de apagar. Elimine o

Não é possível apagar os ficheiros MP3 ou as

contacto com o agente da Sony mais próximo.

ficheiro parcialmente apagado. Caso isto não resolva o problema, o dispositivo USB poderá estar avariado. Consulte o manual de utilização do dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar com este problema. Se o problema persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo. Está a utilizar um dispositivo USB compatível?

• Se ligar um dispositivo USB incompatível, poderão

ocorrer os seguintes problemas. Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis" para obter uma lista dos

- A reprodução não é possível. - Falhas de som. - Produção de ruído.

Aparece "OVER CURRENT". • Foi detectado um nível anormal na corrente eléctrica da ← porta (USB) 3. Desligue a unidade e remova o dispositivo USB da 🗢 porta (USB) 3. Certifique-se

Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB.

Em seguida, ligue a unidade e verifique se "USB

Het afspelen begint niet bij het eerste nummer.

afgespeeld. • De mp3-bestanden hebben niet de extensie mp3.

* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het USB-opslagapparaat in kwestie of neem contact op met de fabrikant.

Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat apparaat de problemen veroorzaakt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het bericht • Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.

• Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB. Em seguida, volte a ligar a unidade. • Os próprios dados de música contêm ruído ou o som está distorcido. É possível que tenha sido registado O botão ● 13 não funciona ou a cassete não é ruído durante o processo de gravação. Elimine o ficheiro e tente gravá-lo novamente.

distorção de som.

direcção correcta. limpeza a seco ou húmida (disponível em separado) "READING" é apresentado durante um longo período de tempo ou a reprodução demora muito tempo até ser iniciada.

seguintes casos: - Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo ou TYPE IV (metal). Utilize apenas cassetes TYPE I

 A memória interna está fragmentada. Para evitar os problemas referidos, recomenda-se que siga as seguintes indicações: - O número total de pastas no dispositivo USB deve ser

• O processo de leitura pode demorar muito tempo nos

novamente para o dispositivo USB.

• Esta unidade pode apenas apresentar números e letras do alfabeto. Outros caracteres não serão apresentados O dispositivo USB não é reconhecido. • Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB e,

com o agente da Sony mais próximo.

dispositivo suportados).

• Se as pilhas do controlo remoto estiverem fracas,

lâmpada fluorescente. • Se estiver a utilizar o controlo remoto, aproxime-se da unidade.

Apresentação incorrecta • Os dados armazenados no dispositivo USB poderão estar corrompidos. Envie os dados de música

em seguida, ligue a unidade. • Ligue o dispositivo USB suportado (Consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis" (nesta página) para obter informações sobre os tipos de

A reprodução não é iniciada.

MP3 incluídos na primeira partição. • A reprodução é possível até 8 níveis.

• Remova quaisquer obstáculos que estejam a obstruir o • Certifique-se de que o sensor remoto não está sujeito a demasiada luminosidade, tal como luz directa do sol ou

Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam problemas, desligue o cabo de alimentação CA ou remova todas as pilhas. Após todas as indicações no visor

dispositivos suportados. - O dispositivo USB não é reconhecido. - Os nomes de ficheiros ou pastas não são apresentados nesta unidade.

- A emissão de som é distorcida - A gravação pára antes da conclusão.

de que não existe qualquer problema com o dispositivo

USB. Se a mensagem persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo. Não é emitido som. • O dispositivo USB não está ligado correctamente.

MEMORY" se acende no visor.

Controlo Remoto O controlo remoto não funciona.

• Zorg dat u de afstandsbediening op de sensor van het

Afstandsbediening

É produzido ruído ou existem falhas ou

← porta (USB) 3. • O conector no dispositivo ou cabo USB não foi correctamente direccionado ao tentar a ligação. Ligue o conector no dispositivo ou cabo USB segundo a

Não é possível ligar o dispositivo USB à

- A estrutura de ficheiros é extremamente complexa. - A memória está praticamente cheia.

• O dispositivo USB não funciona correctamente. Consulte o manual de utilização do dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar com este problema. Se o problema persistir, entre em contacto

reproduzir nesta unidade (consulte "Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis"). A reprodução não é iniciada na primeira faixa.

• O dispositivo de armazenamento USB contém partições. É possível reproduzir apenas os ficheiros • O número de pastas excedeu 999. • O número de ficheiros excedeu 999.

Para obter detalhes, consulte o manual de utilização do dispositivo ento USB em questão ou contacte o fabricar

para o sensor remoto da unidade. espaço entre o controlo remoto e a unidade.

terem desaparecido, ligue o cabo de alimentação CA ou

Defina o modo de reprodução para Reprodução

• Os ficheiros estão encriptados ou protegidos por * Esta unidade suporta FAT16 e FAT32, embora alguns suportes de

substitua todas as pilhas por pilhas novas. • Certifique-se de que está a apontar o controlo remoto

- O número total de ficheiros por pasta deve ser 100 ou

• Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB. • Ligue um dispositivo USB que seja possível

Não é possível reproduzir ficheiros MP3. • Os ficheiros MP3 não possuem a extensão ".MP3". • Os dados não foram armazenados no formato MP3. • O dispositivo de armazenamento USB utiliza um sistema diferente de FAT16 ou FAT32.*

armazenamento USB possam não suportar ambos os sistemas de

insira novamente as pilhas. Se o problema persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.